

# RÈGLES IMPÉRATIVES pour la consignation d'une installation électrique BT suivant la NF C18-510

Au préalable, s'équiper en fonction de l'analyse du risque électrique.

Nos équipements assurent votre protection et votre sécurité :



MO-286



série CGM



APA-410



MS-917-PG




AL-201/1



AL-240-Z



MC-296-NFC

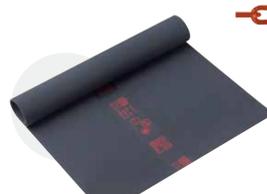

MP-11/16



AL-31/05



AP-60



AL-316

1



**SÉPARER** l'ouvrage des sources de tension

2



**CONDAMNER** les organes de séparation en position ouverte

3



**IDENTIFIER** l'ouvrage sur le lieu de travail

4



**VÉRIFIER** l'absence de tension sur chacun des conducteurs (VAT)

5



**METTRE** à la terre et en court-circuit  
(Nécessaire si : risque de remise sous tension des installations, condensateurs, longs câbles.)

6



**DÉLIMITER**, signaler la zone de travail et se protéger contre les pièces voisines restées sous tension



Retrouvez-nous sur notre site [catuelec.com](http://catuelec.com) avec le QR CODE.

**Service Clients :**

Tél. : 01 42 31 46 46 - Email : [serviceclientsindustrie@sicamefrance.com](mailto:serviceclientsindustrie@sicamefrance.com)

**Service Technique :** Tél. : 01 42 31 63 10 / 01 42 31 46 24

**CATU**  
Sicame Group